



簡単スタートガイド

TX-NA609

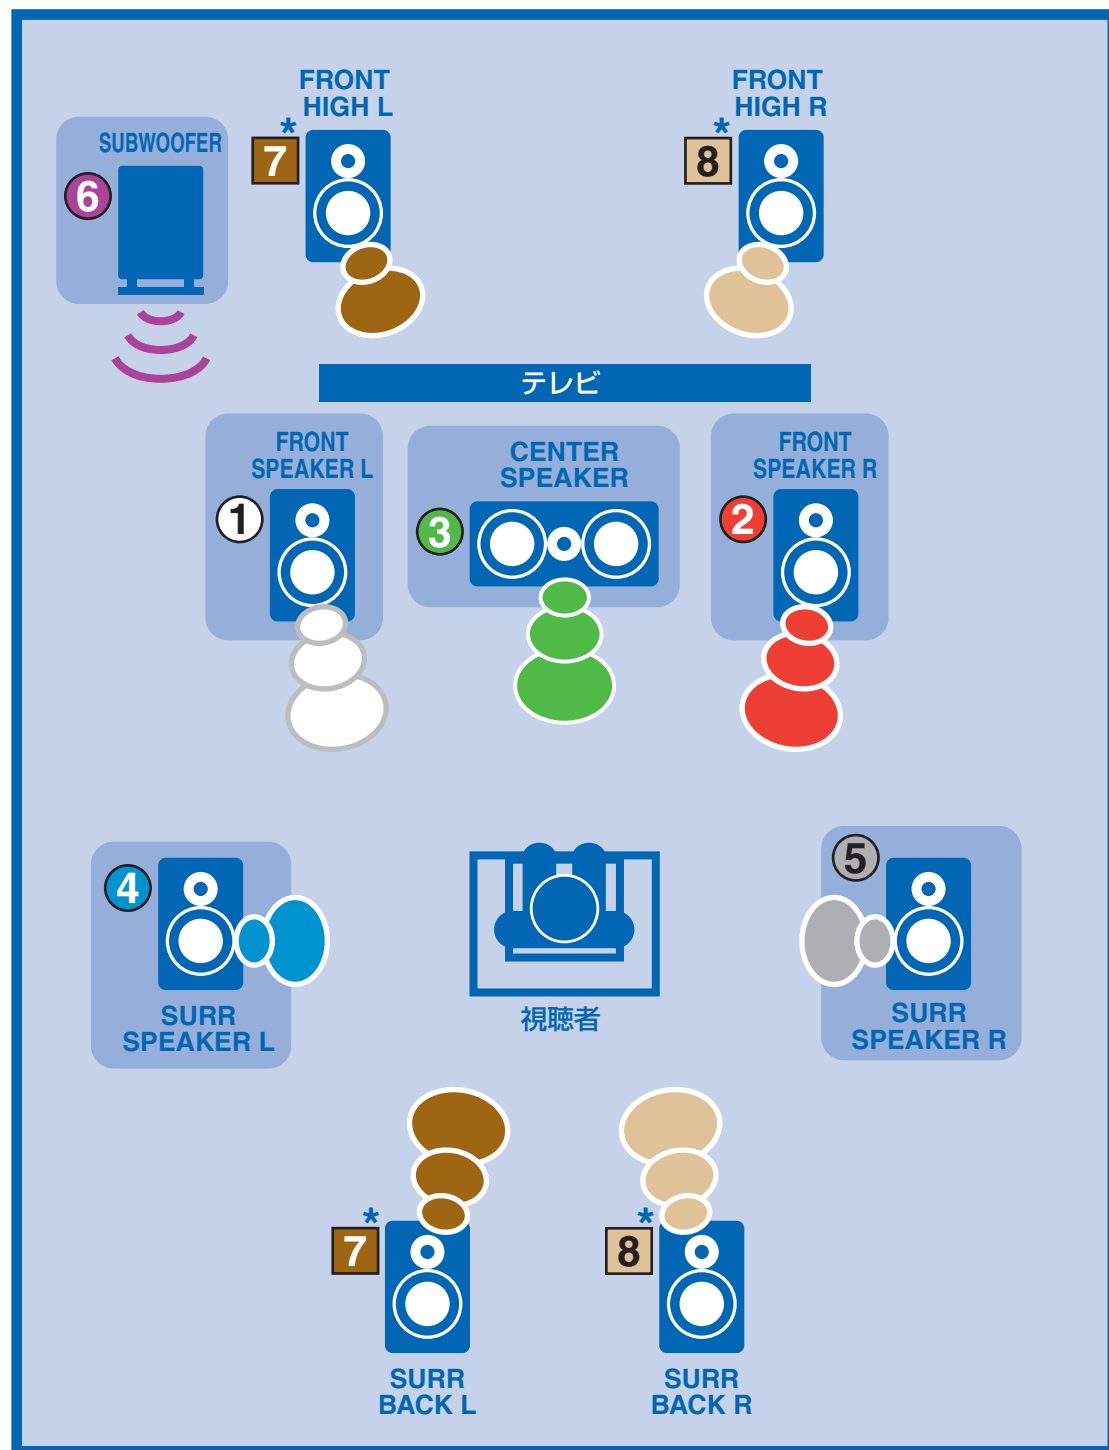


再生できるスピーカー組み合わせの一例です。

5.1チャンネル再生の場合：①②③④⑤⑥
7.1チャンネル再生の場合：①②③④⑤⑥ + ⑦⑧

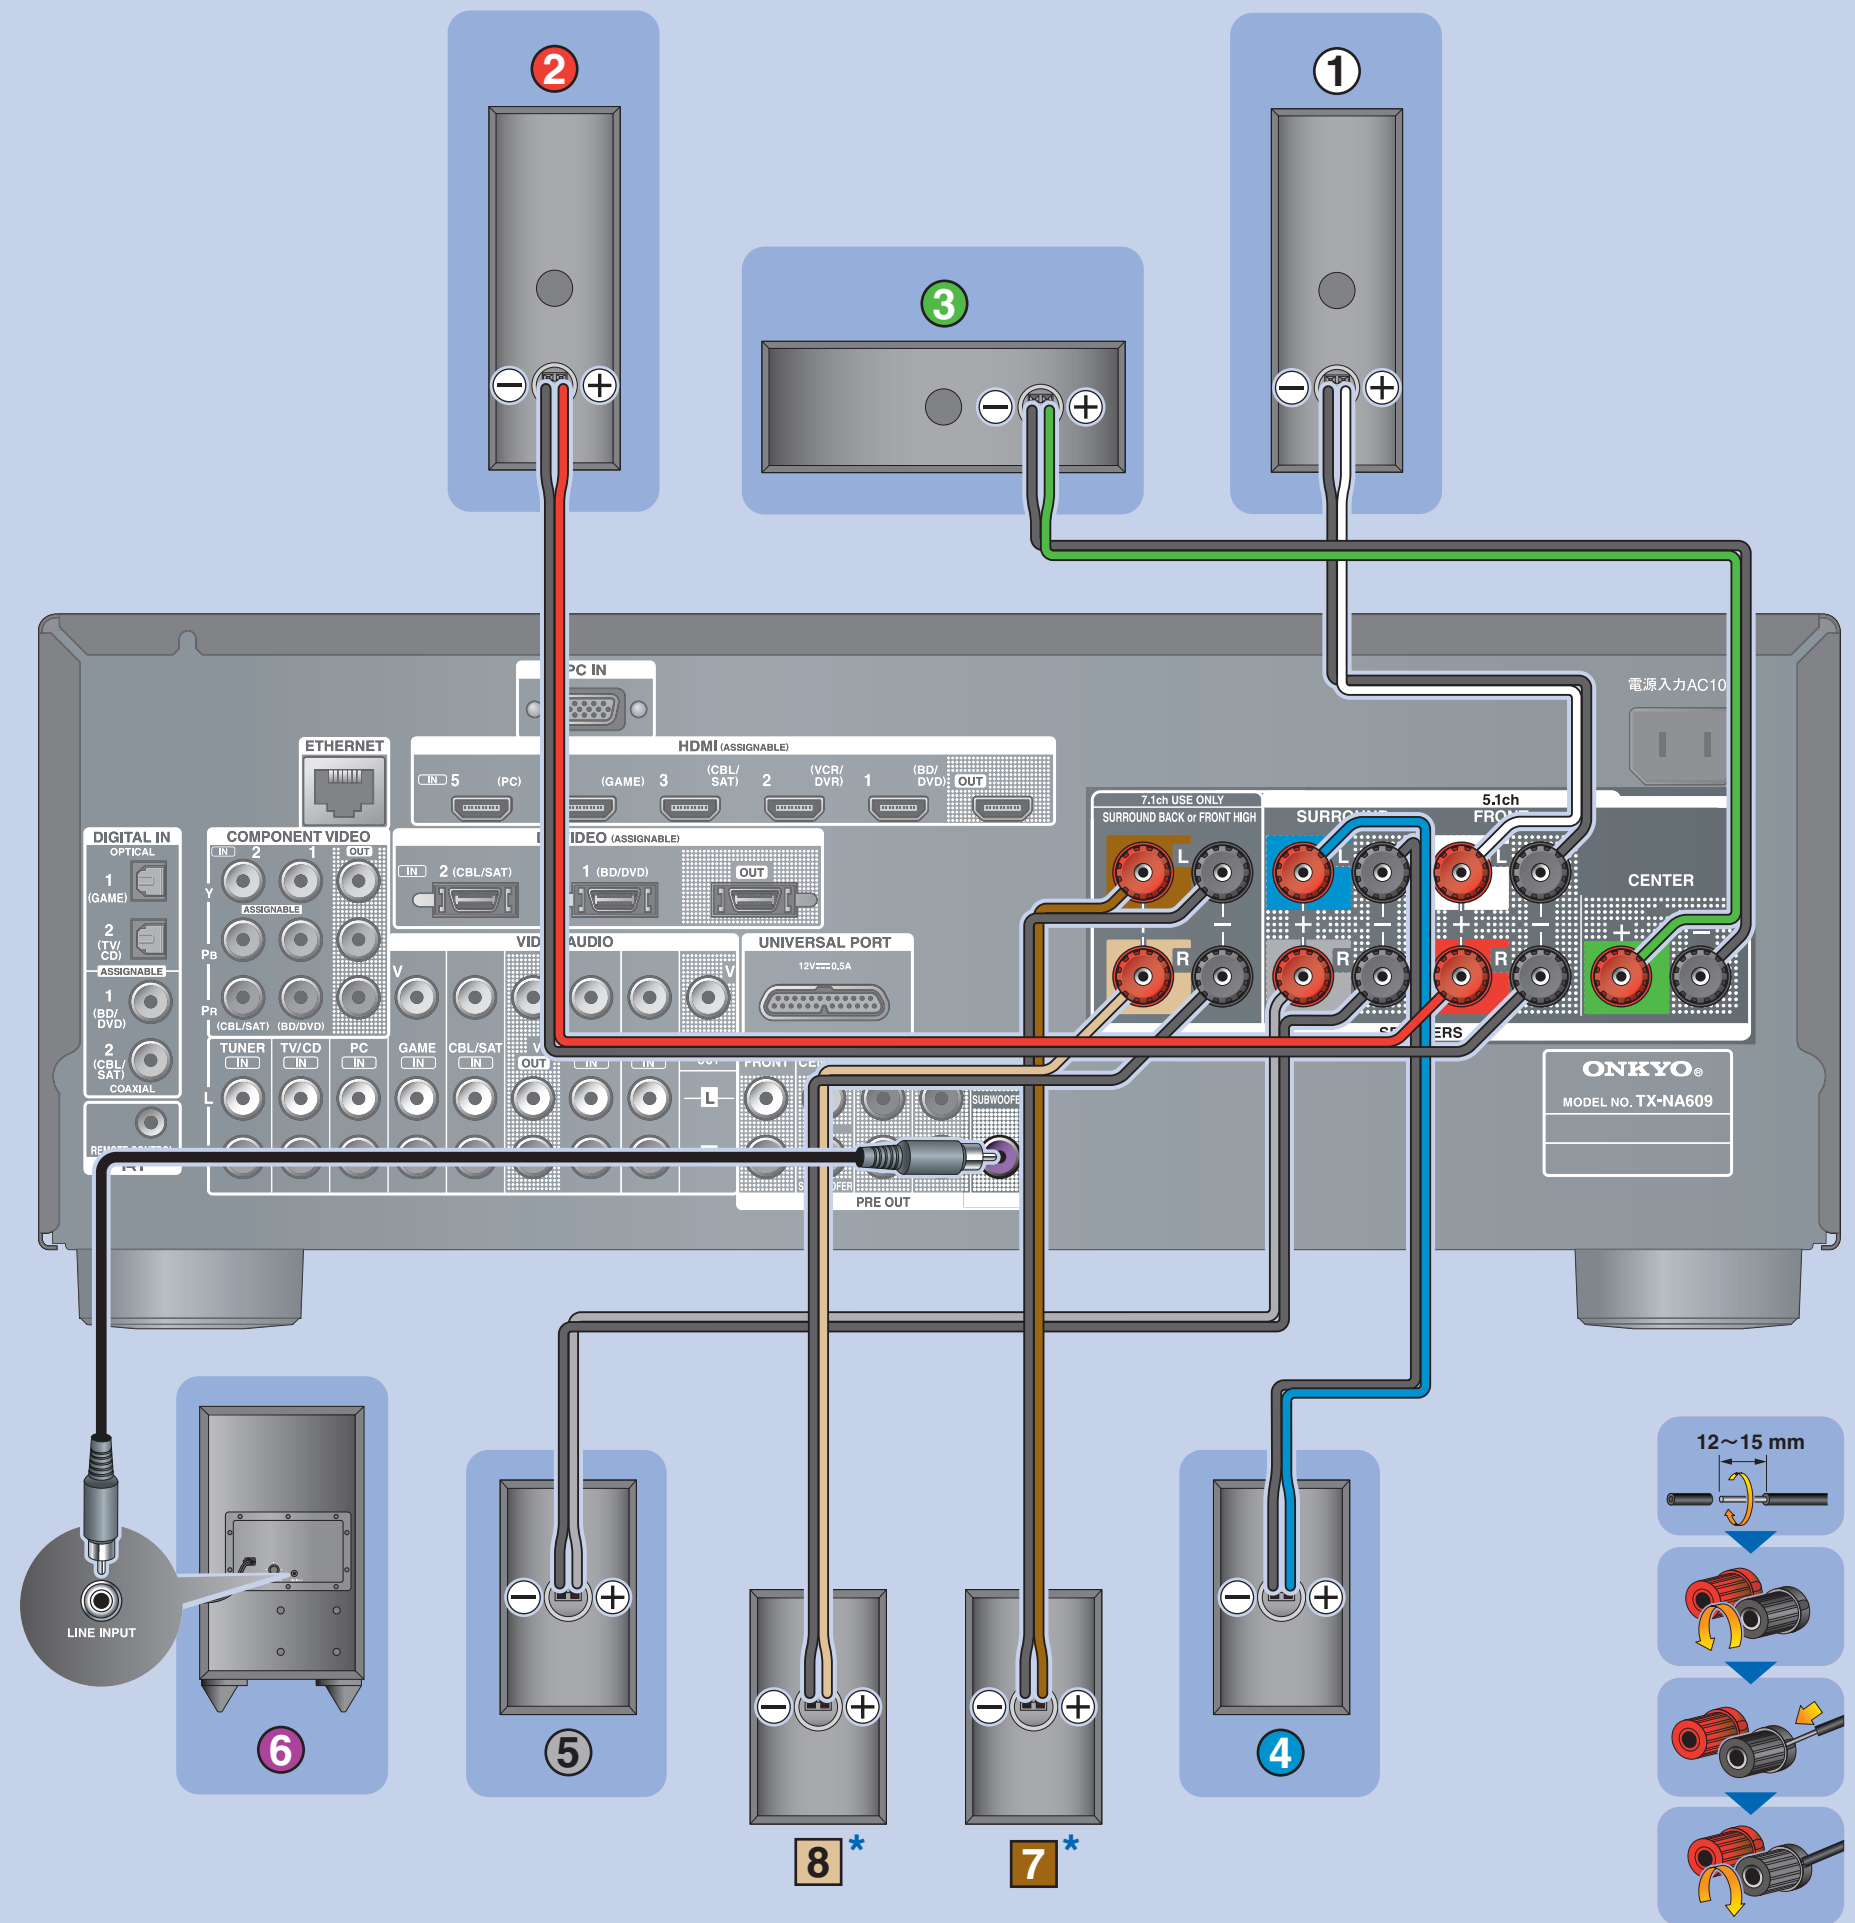

5.1チャンネル再生をするときは、①②③④⑤⑥ に接続してください。

* ⑦⑧ はSURROUND BACK (サラウンドバック)、またはFRONT HIGH (フロントハイ) スピーカーを接続できます。接続するスピーカーによって、設定を変更してください。(取扱説明書46ページ)

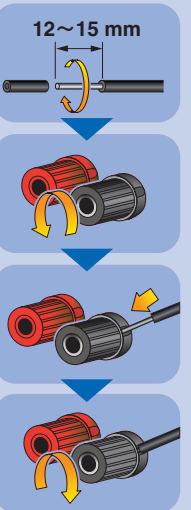



オーディオリターンチャンネル
(ARC) 機能を使って、
テレビと接続する場合


BD/DVD
(ブルーレイディスク/
DVDプレーヤー)

TV
(テレビ)

CBL/SAT
(衛星放送、ケーブル
テレビチューナー)


HDMI Control (RIHD) をオンに
設定してください。

ARC機能に対応していないテレビ
をご利用の場合は、別途光デ
ジタルケーブルを接続してくだ
さい。

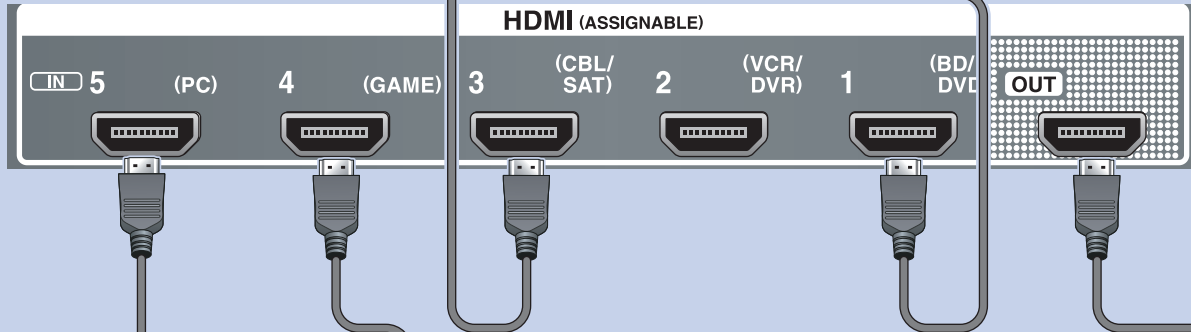

PC

GAME
(ゲーム機)

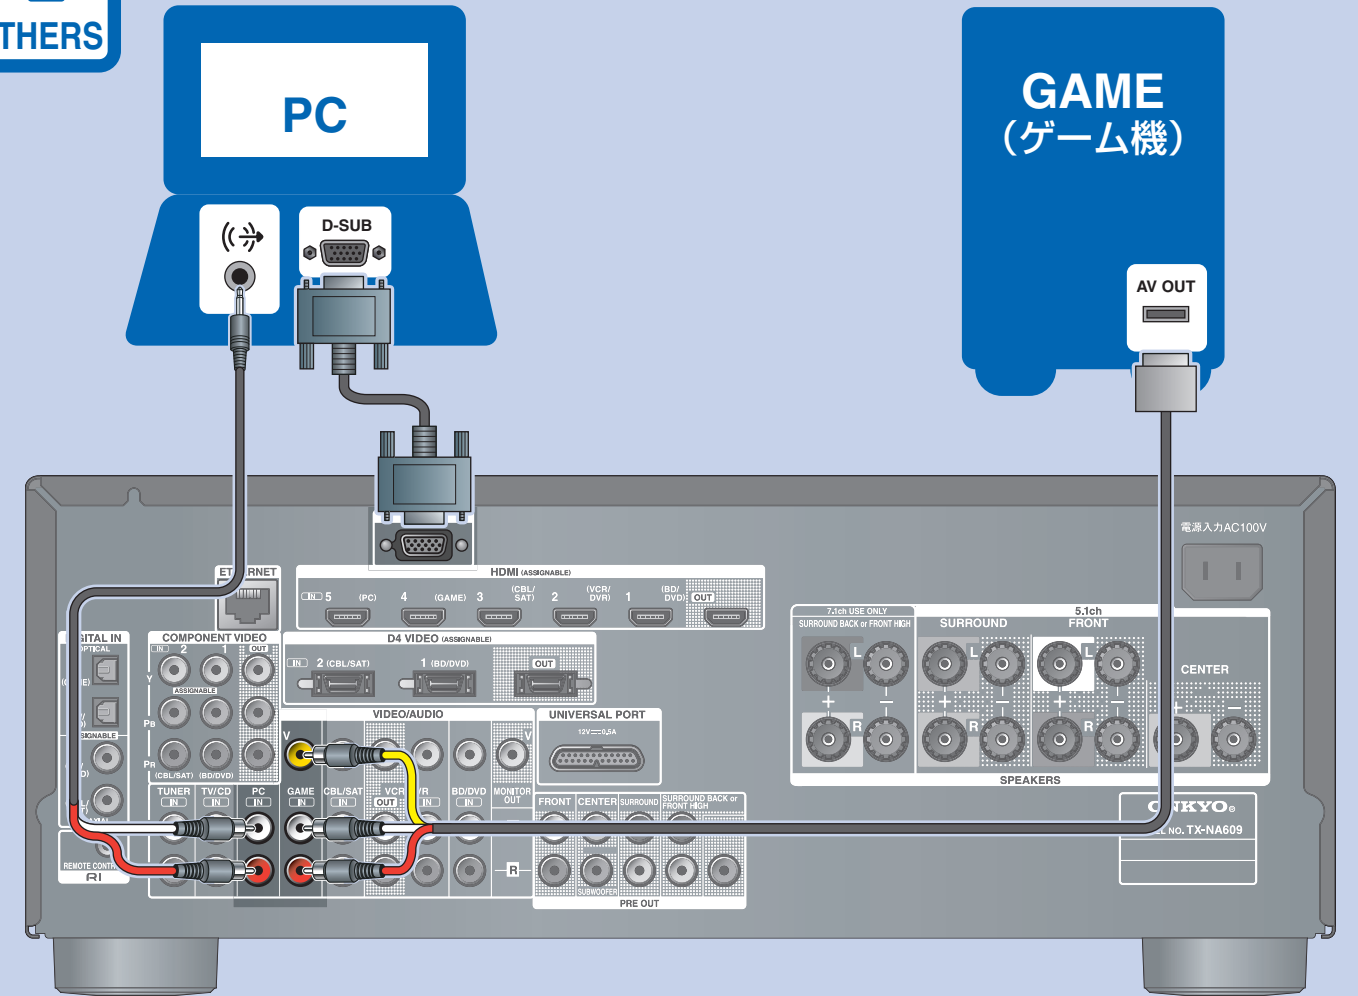


PC
(パソコン)

GAME
(ゲーム機)


オーディオリターンチャンネル (ARC) 機能を使わず、
テレビと接続する場合

TV (テレビ)

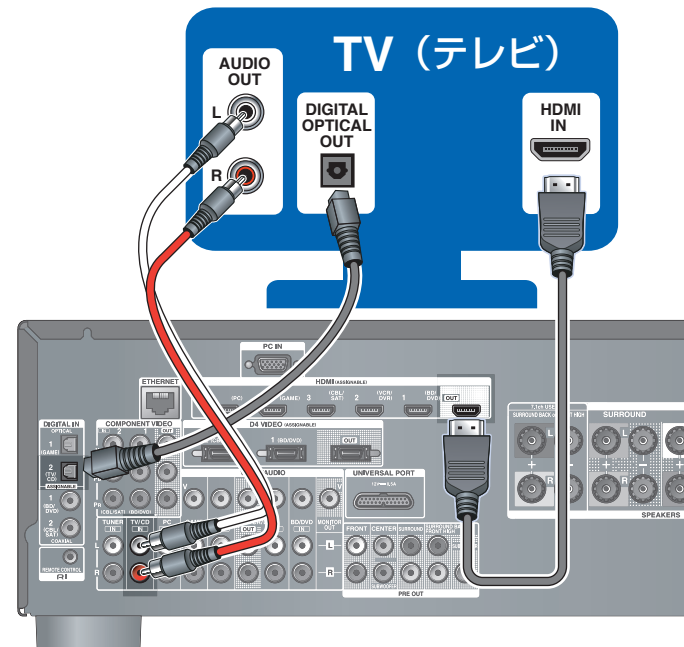

テレビにOPTICAL出力端子がない場合は、アナログ出力端子に接続して
ください。HDMIスルー機能を使用する場合は、HDMI Control (RIHD)
をオンに設定してください。

ポータブルオーディオプレーヤーと接続する場合

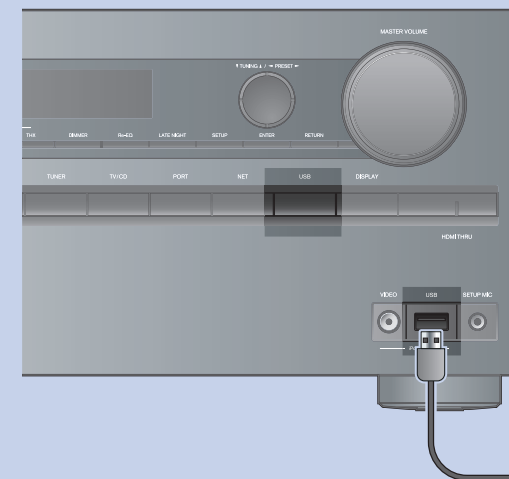

ポータブルオーディオプレーヤー
(別売り)

製品のご使用方法についてのお問い合わせ先：

オンキヨーオーディオコールセンター

050-3161-9555 受付時間 10:00~18:00

(土・日・祝日・弊社の定める休業日を除きます)

オンキヨーホームページからもご使用方法やFAQ(よくあるご質問)をお調べいただくことができます。

<http://www.jp.onkyo.com/support>